


KATHREIN C2851 Verkabelung

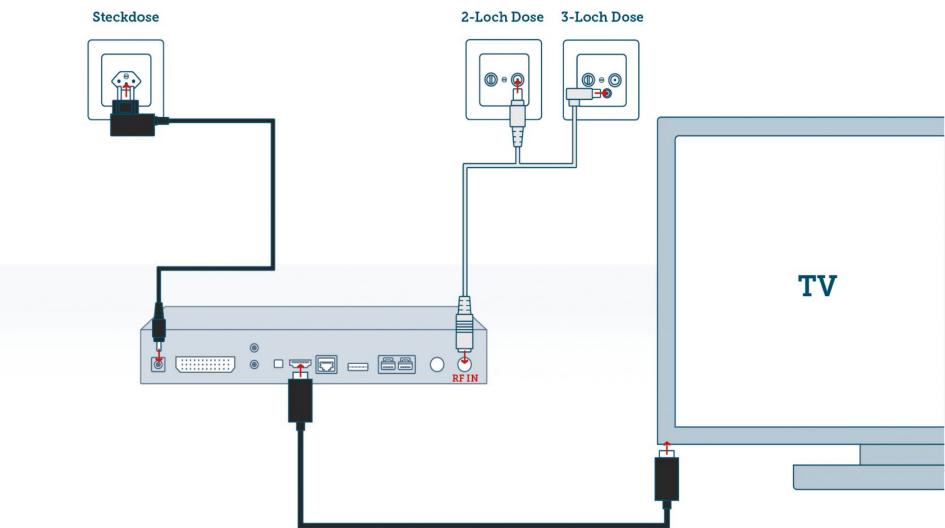

ANZEIGEN UND ANSCHLÜSSE



- 1 Power ein- und ausschalten TV-Box
- **Vorheriger Sender**durch Senderliste navigieren (nach oben)
- Nächster Sender durch Senderliste navigieren (nach unten)
- 4 **Display**Kontroll-Leuchte grün: Gerät ist eingeschaltet,
 momentaner Sender wird angezeigt
 Kontroll-Leuchte rot: Gerät ist auf Standby,
 Uhrzeit wird angezeigt

- 5 Stromanschluss Verbindung zu Steckdose
- 6 **HDMI-Kabel**Verbindung Bild / Tonsignal von Box zu TV
- 7 Anschlusskabel
 Verbindung zu 2- oder 3-Loch Dose, muss bei
 RF IN (rechts) eingesteckt werden

